

MONTAGEANLEITUNG * Grundelement Schrank ZEN mit Shojitüren

	2türlich	3türlich		
Holzteile	1	1	Linke Aussenseite (Roter Punkt unten innen)	
	1	1	Rechte Aussenseite (Roter Punkt unten innen)	
	1	1	Schrankdeckel oben	
	1	1	Schrankbasisboden unten	
	2	3	Fachböden	
	1	2	Mittelseiten (Roter Punkt unten innen links)	
	2	3	Rückwände (Roter Punkt unten innen)	
	L R	2	L M R	3
Beschläge	18	24	Verbindungsbolzen	
	12	18	Fachbodenträger zum einschrauben	
	8	12	Rückwandverbinder mit Schrauben	
	4	6	Schrankrohrlager	
	2	3	Schrankrohre	
	2	2	Metallwinkel (Mitnehmer) mit Filzpuffer und Schrauben	
Extra			Schubladeneinsatz	
			Fachböden zusätzlich	
			LED Set/ pro Schiebetür	

Vorbereitung:

Richten Sie sich genug Platz um den Schrankkorpus zusammen zu bauen.

Packen Sie alle Holzteile vorsichtig aus und stellen Sie diese am besten, aufrecht angelehnt, an eine Zimmerwand. Überprüfen Sie die Holzteile und die Beschläge.

Schritt 1: Korpus aufbauen

Schrauben Sie die Verbindungsbolzen in den Schrankbasisboden und den Schrankdeckel.

Richten Sie den Schrankbasisboden mit den Stellschrauben genau aus. **(Wasserwaage)**

Die Stellschrauben befinden sich im Schrankbasisboden und werden von oben justiert.

(Eventuell müssen sie die Stromkabel für die LED unter den Schrankbasisboden legen.)

Der Schrankbasisboden muss exakt im Wasser sein.

Schritt 2: Korpus aufbauen

Stecken Sie die linke Aussenseite auf den den Schrankbasisboden. (Runde Exzentermuffen mit Imbus festziehen)

Roter Punkt bei den Aussenseiten immer unten innen .

Schritt 3: Korpus aufbauen

Setzen Sie die linke Rückwand ein und fixieren Sie diese mit den Rückwandverbindern. Danach die Mittelseite(n). Jetzt die rechte Rückwand und die rechte Aussenseite

Roter Punkt bei den Mittelseiten immer unten links.



Schritt 4 Korpus aufbauen und Innenbestückung einbauen

Nun wird der Schrankdeckel von oben aufgesteckt und mit den Seitenwänden, sowie der Mittelwand, verbunden. (Runde Exzentermuffen mit Imbus festziehen)

Innenbestückung (Böden, Kleiderstangen, Schubladen oder LED Strips werden jetzt montiert)


Schubladeneinsätze in linkes Schranksegment = Blende rechts

Schubladeneinsätze in rechtes Schranksegment = Blende links

bei dreitürigem Schrank

Schubladeneinsätze in mittleres Schranksegment = schmale Blenden links und rechts

Herausnehmen der Schubladen: Plastiksicherung (unterhalb Schubladenboden) nach vorne ziehen !!!)

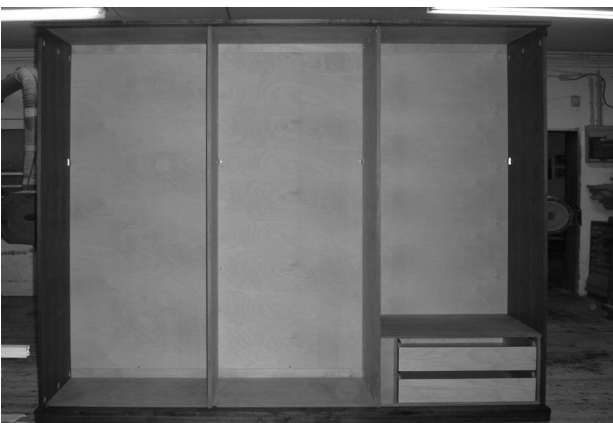

Schritt 5 bei 2türigem Schrank: Schiebetüren in Laufschiene unten u. Führungsschiene oben montieren

Packen Sie die Schiebetüren vorsichtig aus.

Stellen Sie die rechte Tür (**Markierung [R] auf dem roten Punt beachten**) in die hintere Laufnut,

lösen Sie die Führungen, schieben Sie diese nach oben und schrauben Sie diese wieder fest.

Stellen Sie die linke Tür [**L**] in die vordere Laufnut und fixieren sie die Beschläge nach oben.

(Eventuell müssen die Türen noch seitlich an den Korpus angeglichen werden. Dies erreichen sie mit Hilfe der Stellschrauben im Sockelboden.

Eventuelle Bauchigkeit der Türen könne Sie mittels der Ausrichtbeschläge, die sich innen in jedem Türrahmen befinden, ausgleichen.)

Wenn alles passt, montieren sie die Mitnehmer (Metallwinkel mit Filzpuffer) im Innern der Türen.

Mitnehmer für linke Tür, innen links unten. Mitnehmer für rechte Tür, innen rechts unten.

Schritt 5 bei 3türigem Schrank: Schiebetüren in Laufschiene unten u. Führungsschiene oben montieren

Packen Sie die Schiebetüren vorsichtig aus.

Stellen Sie die rechte Tür (**Markierung [R] auf dem roten Punt beachten**) in die hintere Laufnut,

lösen Sie die Führungen, schieben Sie diese nach oben und schrauben Sie diese wieder fest.

Stellen Sie die linke Tür [**L**] in die hintere Laufnut und fixieren sie die Beschläge nach oben.

Stellen Sie die mittlere Tür [**M**] in die vordere Laufnut und fixieren sie die Beschläge nach oben.

(Eventuell müssen die Türen noch seitlich an den Korpus angeglichen werden. Dies erreichen sie mit Hilfe der Stellschrauben im Sockelboden.

Eventuelle Bauchigkeit der Türen können Sie, mittels der Ausrichtbeschläge, die sich innen im Türrahmen befinden, ausgleichen.)

Wenn alles passt, montieren sie die Mitnehmer (Metallwinkel mit Filzpuffer) im Innern der Türen.

Metallwinkel für linke Tür, innen links unten. Metallwinkel für rechte Tür, innen rechts unten.

Wir wünsche Ihnen mit unserem Produkt viel Freude !